


MAXIMA

COOKING BLENDER 1.2 L

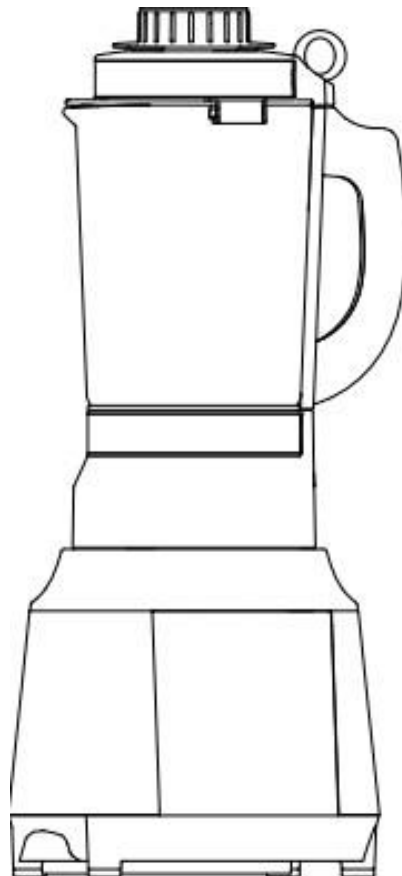

USER MANUAL

GEBRUIKSHANDLEIDING

BEFORE USING THIS PRODUCT YOU SHOULD READ THIS USER MANUAL PROPERLY

ALVORENS U DIT PRODUCT IN GEBRUIK GAAT NEMEN DIENT U EERST AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING
DOOR TE LEZEN





ENGLISH

Introduction

Thank you for purchasing this Maxima product. To ensure optimal and safe use, please read these instructions completely before attempting to install or use this product

All Maxima products are manufactured with great care and are CE certified. As a result, our products meet the legal requirements within the European Union with regard to safety, health and the environment. In addition, our products are tested and inspected prior to shipment to ensure product quality and safety.

The Maxima Cooking Blender can blend and cook simultaneously and is ideally suited for making soup, warm sauces or porridge. The appliance is low-maintenance, safe and easy to use.

At Maxima we are very proud of our products and are completely committed to providing you with the best products and service possible. Your satisfaction is our number one priority.

We trust you will enjoy using this product and Thank You for choosing Maxima Kitchen Equipment as your supplier. We hope you will consider Maxima for your future purchases.

NEDERLANDS

Introductie

Bedankt voor het aanschaffen van dit Maxima product. Deze instructies dienen volledig gelezen te worden voordat u dit product gaat installeren of gebruiken. Op deze manier kunt u optimaal en veilig van dit product gebruik maken.

Alle Maxima producten worden met grote zorgvuldigheid gefabriceerd en zijn CE gecertificeerd. Onze producten voldoen hierdoor, onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, aan de wettelijke eisen binnen de Europese Unie. Daarnaast worden onze producten voor verzending getest en geïnspecteerd om productkwaliteit en -veiligheid te kunnen waarborgen.

De Maxima Kookblender kan mixen en koken tegelijk en is daardoor uitermate geschikt voor het maken van soep, warme sauzen of pap. Het apparaat vergt weinig onderhoud en is veilig en gemakkelijk in gebruik.

Bij Maxima zijn wij erg trots op onze producten en zijn volledig gecommitteerd om u van de beste producten en service te voorzien. Uw tevredenheid is onze eerste prioriteit.

We vertrouwen erop dat u dit product met plezier zult gebruiken en bedanken u voor uw keuze in Maxima Kitchen Equipment als uw leverancier. We hopen dat u Maxima ult overwegen voor uw toekomstige aankopen.



ENGLISH

Specifications

Name	Maxima Cooking Blender
Model	1.2L
Product Code	08803200
Power	800W (Blender) 750W (Heating)
Electrical Input	230V / 50 Hz
Dimensions	W218 x D192 x H479 mm
Weight	4.5 kg
Capacity	1.2 Liters
Speed	28000 RPM
Features	<ul style="list-style-type: none">▪ Overheat Protection.▪ Lid with Safety Switch.▪ Full Copper Motor.▪ Stainless Steel Blades▪ Operation Presets▪ Glass Jug▪ ABS Body
Accessories	<ul style="list-style-type: none">▪ Brush▪ Scraper▪ Measuring Cup

General Safety Regulations

This machine may only be used for the purpose for which it was designed and intended. The manufacturer and supplier are not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.

- This is a commercial product and must only be used by a trained professional who has read and fully understands this manual. It must not be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
- The device is to be used indoors only.
- **WARNING!** Keep the machine and electrical plug away from water and other liquids. If either is exposed to a liquid, immediately disconnect the power supply and have the machine checked by a certified technician. Not following these instructions may cause electric shock, or even death.
- Do not use the machine after it has fallen or is damaged in any other way. Have it checked and repaired by a certified technician.
- Do not move the appliance while operational.



- Never try to move or carry the machine by the power cord.
- Do not place or move the machine on its side, upside-down or tilted (more than 45°).
- **ATTENTION!** Do not try to repair the machine yourself unless instructed. This may void warranty or cause hazardous situations.
- Do not try to open the casing of the machine unless instructed.
- Do not insert any objects in the casing or openings of the machine.
- Do not use any extra devices or accessories that are not supplied along with the machine.
- Never put your hands or other body parts near the moving parts of the machine while operational.
- Always keep an eye on the machine when in use.
- Keep all packaging away from children.
- Dispose of packaging in accordance with local, state and national regulations.
- Avoid overloading the machine.
- The electrical installation must satisfy the applicable local, state and national regulations.
- Switch off the machine before pulling the power plug out of the socket.
- Always disconnect the power supply when the machine is not in use. To pull the plug out of the socket, always pull on the plug and not on the cable.
- Do not touch the power plug with wet or damp hands.
- Keep the power cable away from operating range and do not cover the cable.
- Make sure the power cable does not come in contact with sharp or hot objects and keep away from open fire.
- **ATTENTION!** As long as the power plug is in the electrical socket the machine is connected to the electric grid.

Product Specific Safety Regulations

- This machine may only be used for its intended purpose: **Mixing and cooking food products.**
- Ensure the jug and lid are positioned correctly prior to use.
- Do not operate the blender when the jug is empty.
- Only use the stirring rod when the lid is securely in place.
- Use the designated opening in the lid to add ingredients during operation.
- The blades are sharp, handle with care to prevent injury.



First Time Use

- Unpack and inspect your machine immediately after receipt. If there are any latent defects or damage to the machine then immediately contact your supplier. Save all packaging materials in case the machine needs to be returned or inspected by the freight carrier.
- Remove any protective film from all surfaces (if applicable).
- Read this instruction manual completely before attempting to install and operate this product. When in doubt, contact your supplier.
- If your machine is supplied with a factory fitted molded plug then you may plug the unit into a standard electrical outlet. Make sure that the voltage of the machine and the wall outlet are compatible. If your machine is not supplied with a factory fitted molded plug then a qualified electrical engineer must be contracted to wire the unit to the power supply.
- Before using the appliance for the first time, it is recommended to clean the appliance according to instructions (see chapter "*Cleaning and Maintenance*").

Installation

1. The machine must be positioned on a flat and stable surface.
2. Choose a surface where the machine is not exposed to direct sunlight, or close to a direct source of heat such as a cooker, oven or radiator.
3. When positioning the appliance, maintain a distance of 10cm (4 inches) between the appliance and walls or other objects for ventilation and ease of use.
4. Position the machine in such a way that the plug is accessible at all times.
5. Assemble any required parts (if applicable).
6. Plug the power plug into a grounded and compatible socket.



Operation

- Switch on the device using the “ON/OFF” key located at the front of the main body.
- Put your ingredients in the jug and secure the lid in place. If the lid is not positioned correctly the appliance will not function. Use the designated opening in the lid if you want to add ingredients during operation.
- Place the jug on the main body and set the timer using the “TIME +/-” keys.
- Set the blending speed using the “SPEED +/-” keys.
- Press the “ON/OFF” key to start (or stop) operation. The appliance will stop automatically after the preset time has elapsed.
- The blender also has several operation presets. Simply press one of the designated preset keys and press the “ON/OFF” key to start.
- For quick manual operation press the “PULSE” key. This allows you to control the blend very precisely.
- Clean the appliance after use (see chapter “*Cleaning and Maintenance*”).
- When not in use, switch off the machine using the “ON/OFF” switch.
- If the appliance will not be used for a longer period, please also remove the plug from the main socket.

Troubleshooting

The follow overview will help you understand possible problems. However, only qualified technicians should attempt to open or repair the machine. Contact your supplier when in doubt.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The appliance does not work.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Power supply interrupted. ▪ Incorrect electrical input. ▪ Lid or jug is not positioned correctly. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Plug power supply in socket. ➤ Use compatible power source. ➤ Mount lid or jug properly.
The appliance has stopped working.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overheated (overheat protection activated). ▪ Jug is overloaded with ingredients or composition is too dense. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Let the appliance cool down for at least 30 minutes and restart. ➤ Reduce load or change composition of ingredients.
The appliance does not heat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wrong programme selected. ▪ Heating element defective. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Choose different programme. ➤ Replace part.
The appliance makes unusual noise.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jug or lid not installed correctly. ▪ Transmission or drive socket damaged. ▪ Blade (assembly) damaged. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Install all components correctly. ➤ Replace part. ➤ Replace part.
Jug leaking.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jug damaged or cracked. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Replace jug.



Cleaning and Maintenance

- Maintenance and repairs should only be done by a certified technician.
- Regularly check and clean the appliance, its parts and accessories (if applicable).
- Regularly check the power plug and power cable for damage. If either is damaged do not use the appliance. Instead, have it repaired by a certified electrical engineer.
- Always switch off and disconnect the power supply before cleaning or maintenance.
- Let the appliance cool down before cleaning or maintenance.
- **ATTENTION!** Never use aggressive cleaning agents or abrasives. Do not use solvents or petrol-based cleaning agents. Some cleaning agents may leave harmful residues or cause damage to the machine. Use a food safe detergent instead.
- **ATTENTION!** Do not use any scourer and sharp or pointed objects during cleaning, this may cause damage to the machine.
- **ATTENTION!** Never hose down the machine or immerse it in water or any other liquid, instead wipe the exterior with a damp cloth or sponge. Do not use a steamer to clean the appliance
- **ATTENTION!** Never let the power cable or power plug get wet or damp.
- Wipe down the exterior using a damp cloth. The jug can easily be cleaned by partially filling it with warm soapy water and operating the appliance in pulse mode. Then pour out the dirty water and rinse under tap to remove soap residue. Try to keep the bottom of the jug as dry as possible, if it gets wet dry immediately. Always dry the appliance, parts and accessories after cleaning using a soft cloth.

Storage

- Make sure the appliance is cleaned properly before storage.
- Coil up the power cable and put it away.
- Store in a cool and dry place.

Discarding

When discarding the appliance, do so in compliance with local, state and national regulations.



Guarantee

Thank you for using our products, our company will follow related provisions from our "Algemene Voorwaarden", and provide you services when you can show us the invoice.

We provide 12-month warranty from the date of purchase (invoice date). In the warranty period, our company is responsible for free parts if there is a device fault or quality problem of spare parts under correct operation.

The following is not included in the free service:

1. Damages result from transportation, installation, improper connections.
2. Component damages caused by failing to provide power and voltage as required in technical data.
3. Damages caused by disassembling products, adjust or change the mechanical and electrical structures without permission.
4. Damage caused by improper operation, cleaning and maintenance.
5. Non-man-made damage, such as damages from abnormal voltage, fire, building collapse, lightning, floods and other natural disasters, and damages from rats and other pests.
6. Failure in following the manual when operating.
7. Wearable and expendable parts.
8. Altered invoice or without invoice.

In line with our policy of continuous development, we reserve the right to alter the product, the packaging or the documentation without prior notice.

NEDERLANDS

Specificaties

Name	Maxima Cooking Blender
Model	1.2L
Product Code	08803200
Vermogen	800W (Blender) 750W (Verwarming)
Stroom Input	230V / 50 Hz
Afmetingen	B218 x D192 x H479 mm
Gewicht	4.5 kg
Capaciteit	1.2 Liters
Rotatie Snelheid	28000 RPM
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thermische beveiliging. ▪ Deksel met veiligheidsschakelaar ▪ Volledig koperen motor. ▪ RVS messenstel ▪ Keuze programma's ▪ Glazen kan. ▪ ABS behuizing.
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Borstel ▪ Schraper ▪ Maatbeker

Algemene veiligheidsvoorschriften

Deze machine mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel en waarvoor het is ontworpen. De fabrikant en leverancier aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en oneigenlijk gebruik.

- Dit is een commercieel product en mag alleen worden gebruikt door een getrainde professional, die deze handleiding heeft gelezen en volledig begrijpt. Het mag niet worden gebruikt door kinderen, of personen met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen.
- Het apparaat dient alleen binnenshuis te worden gebruikt.
- **WAARSCHUWING!** Houd de machine en de stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Als een van beide wordt blootgesteld aan een vloeistof, sluit dan onmiddellijk de stroomtoevoer af en laat de machine controleren door een gediplomeerd technicus. Het niet opvolgen van deze instructies kan een elektrische schok of zelfs de dood veroorzaken.

- Gebruik de machine niet nadat deze is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Laat het controleren en repareren door een gediplomeerd technicus.
- Verplaats het apparaat nooit terwijl deze in gebruik is.
- Probeer de machine nooit te verplaatsen of te vervoeren aan het netsnoer.
- Plaats of verplaats de machine niet op zijn kant, ondersteboven of gekanteld (meer dan 45°).
- **LET OP!** Probeer de machine niet zelf te repareren tenzij anders wordt aangegeven. Dit kan de garantie ongeldig maken of gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Probeer de behuizing van de machine niet zo maar te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing of openingen van de machine.
- Gebruik geen extra apparaten of accessoires die niet bij de machine zijn meegeleverd.
- Houd uw handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende delen van de machine terwijl deze in gebruik is.
- Houd de machine altijd in de gaten tijdens gebruik.
- Houd al het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
- Voer het verpakkingsmateriaal af in overeenstemming met de lokale, provinciale en nationale voorschriften.
- Voorkom overbelasting van de machine.
- De elektrische installatie moet voldoen aan de geldende lokale, provinciale en nationale voorschriften.
- Schakel de machine uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Schakel altijd de stroomtoevoer uit wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Om de stekker uit het stopcontact te trekken, trek dan altijd aan de stekker en niet aan de kabel.
- Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.
- Houd de stroomkabel op een veilige afstand van de machine en bedek de kabel niet.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur.
- **LET OP!** Zolang de stekker in het stopcontact zit, staat de machine onder netspanning.

Productspecifieke veiligheidsvoorschriften

- Deze machine mag alleen worden gebruikt voor: **Het mixen en verwarmen van voedingsmiddelen.**
- Zorg ervoor dat de mixbeker en deksel goed op de machine worden geplaatst.
- Zet het apparaat niet aan terwijl de mixbeker leeg is.
- Gebruik het roerstickje alleen wanneer de deksel stevig op zijn plaats zit.
- Wanneer u tijdens gebruik ingrediënten aan de mixbeker wenst toe te voegen, gebruik dan de hiervoor bestemde opening in de deksel.
- Het messenstel is scherp, hanteer deze voorzichtig om letsel te voorkomen.

Alvorens ingebruikname

- Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Neem in geval van beschadiging onmiddellijk contact op met uw leverancier en gebruik het apparaat niet. Bewaar al het verpakkingsmateriaal indien de machine geïnspecteerd of retour gestuurd moet worden.
- Verwijder alle beschermende folies van het apparaat (indien van toepassing).
- Lees aandachtig deze gebruikshandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw leverancier.
- Als uw machine met een standaard stekker geleverd wordt kan u deze in het stopcontact steken. Controleer alvorens of het voltage gelijkwaardig is. Als uw machine enkel met snoer en zonder stekker geleverd wordt dient u dit door een gediplomeerd technicus te laten monteren.
- U wordt geadviseerd het apparaat te reinigen volgens instructies, alvorens ingebruikname (zie hoofdstuk *Reiniging & Onderhoud*).

Installatie

1. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. Kies een plek uit die niet in direct zonlicht staat of dichtbij een warmtebron zoals bijvoorbeeld een kookstel, oven of radiator.
3. Zorg voor genoeg ruimte (10cm) om het apparaat heen, voor gemakkelijke toegang, reiniging en ventilatie.
4. Plaats het apparaat zodanig dat de stekker te allen tijde bereikbaar is.
5. Monteer de benodigde onderdelen (indien van toepassing).
6. Steek de stekker in een geaard en overeenstemmend stopcontact.



Bediening

- Schakel het apparaat in met behulp van de "AAN/UIT" toets aan de voorzijde.
- Plaats uw ingrediënten in de mixbeker en zet de deksel erop. Als de deksel niet correct is geplaatst, zal het apparaat niet werken. Wanneer u tijdens het gebruik ingrediënten wilt toevoegen, gebruik dan de speciale opening in de deksel.
- Plaats de mixbeker op de machine en stel de timer in met behulp van de "TIME +/-" toetsen.
- Stel de mixnelheid in met de "SPEED +/-" toetsen.
- Druk vervolgens op de "AAN/UIT" toets om te starten (of te stoppen). Het apparaat stopt automatisch wanneer de vooraf ingestelde tijd is verstreken.
- De blender beschikt ook over enkele standaard programma's. Druk simpelweg op één van de daarvoor bestemde toetsen en druk vervolgens op de "ON/OFF" toets om te starten.
- Gebruik eventueel de "PULSE" toets voor snelle handmatige bediening. Hiermee kan u de mate van vermenging heel precies regelen.
- Reinig het apparaat na gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").
- Schakel het apparaat uit met de "AAN/UIT" schakelaar wanneer u deze niet gebruikt.
- Als het apparaat voor een langere periode niet gebruikt zal worden, verwijder dan ook de stekker uit het stopcontact.

Mogelijke Storingen

Het volgende overzicht geeft u beter inzicht in mogelijke storingen. Echter, het apparaat dient alleen open gemaakt of gerepareerd te worden door een gediplomeerd vakman. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier.

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Mogelijke Oplossing
Het apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geen netspanning. ▪ Onjuiste netspanning. ▪ Deksel of mixbeker verkeerd geplaatst. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Steek de stekker in het stopcontact. ➤ Gebruik een geschikte aansluiting. ➤ Plaats onderdelen correct op de machine.
Het apparaat is gestopt met werken.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oververhit (thermische beveiliging ingeschakelt). ▪ Mixbeker zit te vol of de samenstelling is te dicht. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laat het apparaat voor ten minste 30 minuten afkoelen en herstart. ➤ Verminder de belasting of verander de verhouding.
Het apparaat verwarmd niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkeerde programma geselecteerd. ▪ Verwarmingselement defect. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kies een ander programma. ➤ Vervang onderdeel.
Het apparaat maakt een abnormaal geluid.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mixbeker of deksel onjuist geplaatst. ▪ Overbrenging of aandrijving beschadigd. ▪ Messenstel beschadigd. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Plaats de onderdelen correct. ➤ Vervang onderdeel. ➤ Vervang onderdeel.
Mixbeker lekt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mixbeker beschadigd of gebarsten. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vervang onderdeel.

Reiniging en Onderhoud

- Onderhoud en reparaties dienen alleen uitgevoerd te worden door een gediplomeerd vakman.
- Controleer en reinig het apparaat, de kabels/slangen en accessoires regelmatig.
- Controleer regelmatig de stekker en voedingskabel op beschadigingen. Wanneer één hiervan beschadigd is, is het niet toegestaan het apparaat te gebruiken. De kabel en/of stekker dient door een gediplomeerd vakman gerepareerd te worden.
- Voordat u het apparaat gaat reinigen, dan wel ter reparatie stelt, altijd eerst het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u deze gaat reinigen, dan wel ter reparatie stelt
- **LET OP!** Gebruik nooit agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen oplosmiddel of benzine houdende middelen. Deze reinigingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen of schadelijke residu's achterlaten.
- **LET OP!** Gebruik geen schuurspons of scherpe objecten tijdens het reinigen. Deze kunnen het apparaat beschadigen.
- **LET OP!** Dompel het apparaat nooit in water. Gebruik ook geen hogedrukspuit of directe waterstraal om het apparaat te reinigen. Gebruik ook geen stoomapparaat om de vriezer te reinigen.
- **LET OP!** Laat de stekker of de voedingskabel niet nat of vochtig worden.



- Reinig de buitenkant met een vochtige doek. De mixbeker kan eenvoudig worden gereinigd door deze gedeeltelijk te vullen met warm zeepsop en het apparaat in de pulsmodus te activeren. Giet vervolgens het vuile water er uit en spoel af onder de kraan om de zeepresten te verwijderen. Laat de onderkant van de mixbeker niet nat worden. Mocht deze toch nat worden maak dan onmiddellijk droog. Maak het apparaat, onderdelen en accessoires altijd droog na het reinigen. Gebruik hiervoor een zachte doek.

Opslag

- Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste manier is schoongemaakt voordat u het opslaat.
- Rol het snoer op en stop deze netjes weg.
- Bewaar het apparaat op een droge en koele plaats.

Afdanken

Wanneer u het apparaat afdankt, doe dit dan in overeenstemming met de lokale, provinciale en nationale voorschriften.

Garantie

Hartelijk bedankt dat u onze producten gebruikt. Ons bedrijf hanteert bepalingen zoals beschreven in onze "Algemene Voorwaarden", en geven u ondersteuning wanneer u een factuur kunt overleggen.

Wij verlenen 12 maanden garantie na aankoopdatum. In de garantieperiode is ons bedrijf verantwoordelijk voor onderdelen onder garantie in geval van materiaalfouten, fabricagefouten of kwaliteitsproblemen. Alleen bij correct gebruik en originele onderdelen.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

1. Schade als gevolg van transport, installatie of verkeerde aansluitingen.
2. Component schade veroorzaakt door verkeerde elektrische- of water aansluiting.
3. Schade als gevolg van demontage of aanpassingen aan de originele machine, zonder toestemming.
4. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, slechte reiniging of ondeskundig onderhoud.
5. Schade als gevolg van brand, instorting, blikseminslag, wateroverlast, spanningspieken, ongedierte en andere vergelijkbare gebeurtenissen.
6. Het niet lezen of volgen van de gebruikershandleiding.
7. Verbruiksonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen.
8. Aangepaste factuur of geen factuur.

Ten behoeve van productontwikkeling en -verbetering behouden wij het recht om; het product, de verpakking of documentatie te wijzigen zonder dit vooraf bekend te maken.